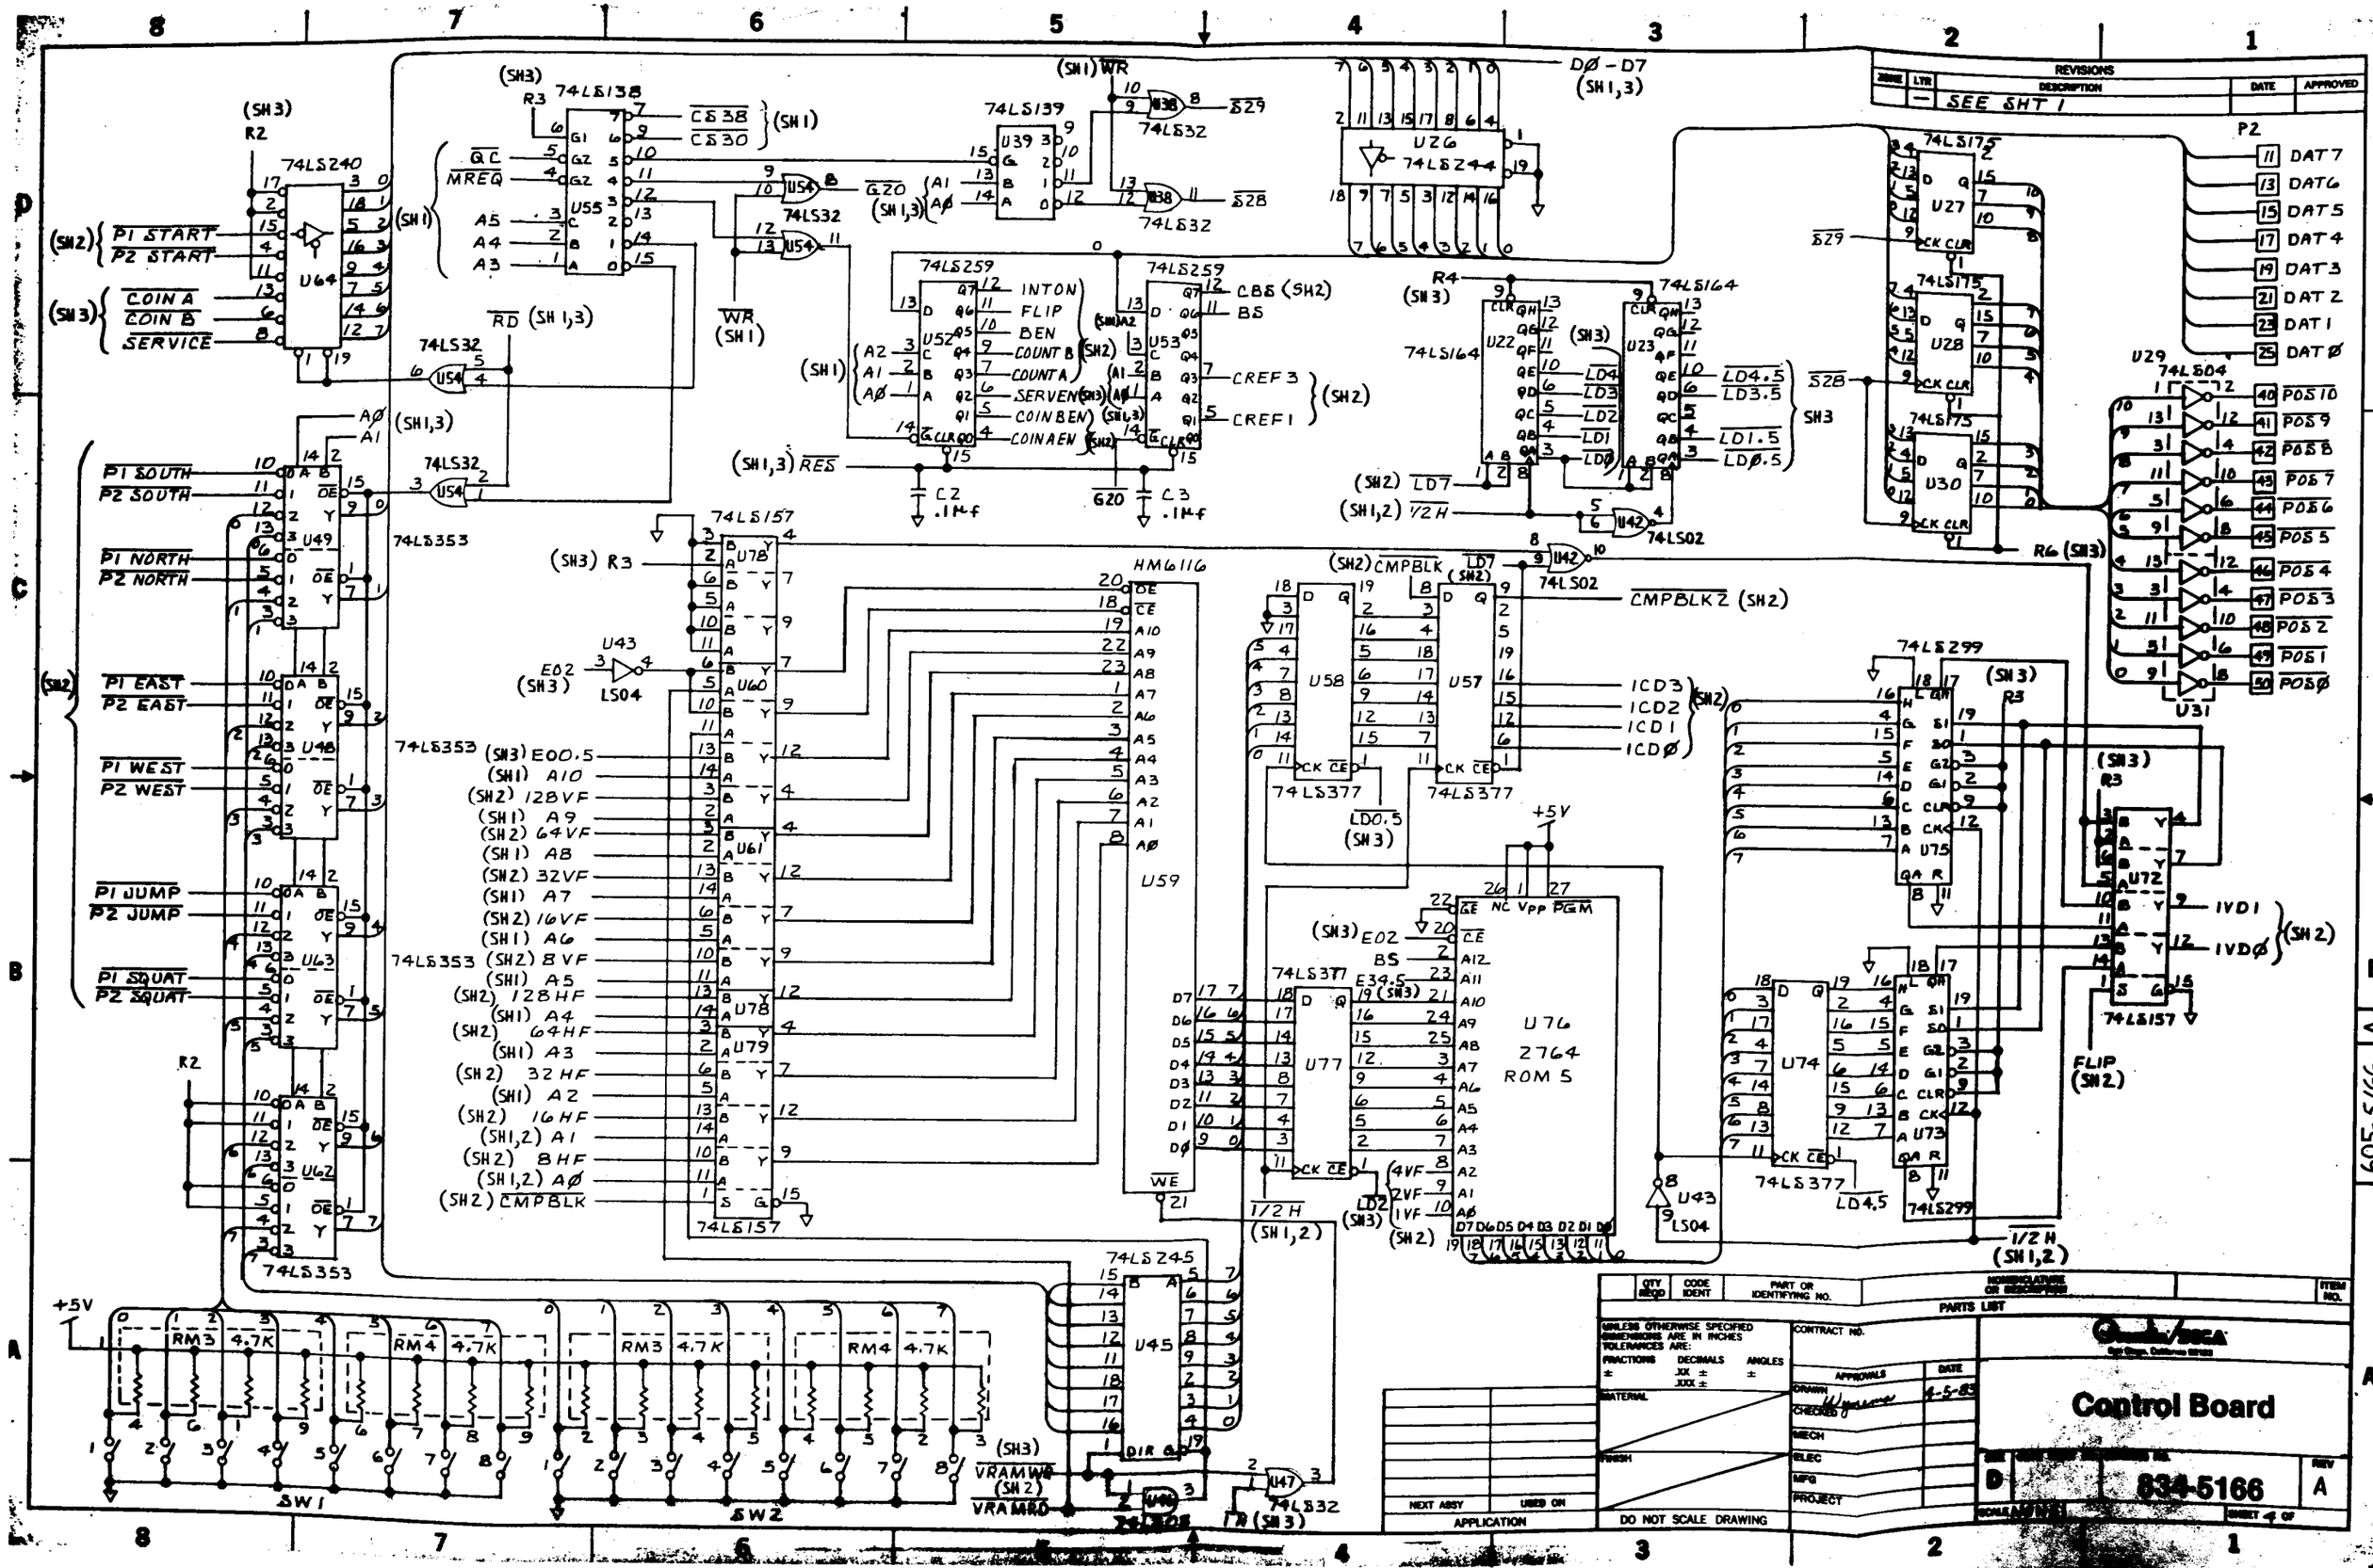
74LS240
U64
P1 START
P2 START
COIN A
COIN B
SERVICE
74LS138
U55
74LS139
U39
74LS32
U54
74LS259
U52
U53
INTON
FLIP
BEN
COUNT B
COUNT A
SERVEN
COINBEN
COINAEN
CBS (SH2)
BS
CREF3
CREF1
74LS244
U26
74LS164
U22
U23
74LS02
U42
74LS175
U27
U28
U30
74LS504
U29
U31
P2
DAT7
DAT6
DAT5
DAT4
DAT3
DAT2
DAT1
DAT0
POS10
POS9
POS8
POS7
POS6
POS5
POS4
POS3
POS2
POS1
POS0
P1 SOUTH
P2 SOUTH
P1 NORTH
P2 NORTH
P1 EAST
P2 EAST
P1 WEST
P2 WEST
P1 JUMP
P2 JUMP
P1 SQUAT
P2 SQUAT
74LS353
U49
U48
U63
U62
74LS157
U78
U79
U61
U60
U76
2764
ROM 5
HM6116
U59
U58
U57
74LS377
U77
U74
74LS299
U73
U75
U72
74LS245
U45
RM3 4.7K
RM4 4.7K
SW1
SW2
+5V
VRAMWE
VRAMRD
REVISIONS
SEE SHT 1
PARTS LIST
Control Board
834-5166
605-5166
DO NOT SCALE DRAWING
179